EASY Sofa
Assembly guide

recommandations / **recommendations**

deux personnes
two people

contenu du pack / **pack content**



Ⓐ x2
Accoudoir / **Armrest**

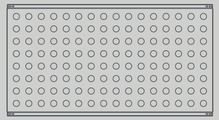

Ⓑ x1
Cadre d'assise / **Seat frame**

Ⓒ x2 Traverse de dossier / **Back support bar**

Ⓓ x2* or x3**
Coussin de dossier / **Back cushion**



Ⓔ x2
Coussin d'accoudoir / **Side cushion**

Coussin d'assise / **Seat cushion** Ⓕ x1

Ⓖ x4

Ⓗ x8

Ⓘ x1

*Le canapé 2 places est fourni avec 2 coussins de dossier.
The 2-seater sofa comes with 2 back cushions.
**Le canapé 3 places est fourni avec 3 coussins de dossier.
The 3-seater sofa comes with 3 back cushions.

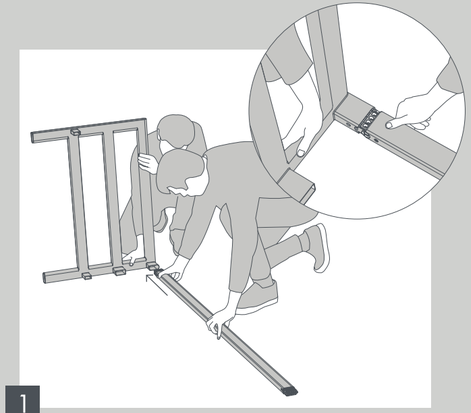

1

Placez le premier accoudoir (A) à la verticale puis insérez la traverse de dossier arrondie (C) dans l'ouverture de l'accoudoir (A).

Hold the first armrest (A) vertically and insert the rounded back support bar (C) into the opening of the armrest (A).

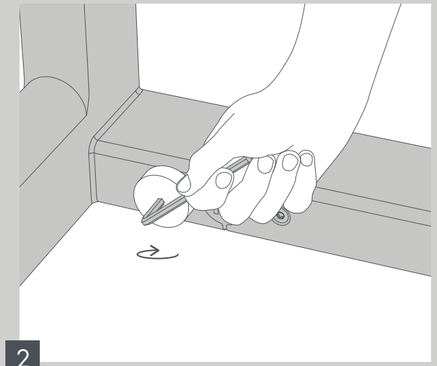

2

Insérez la vis (G) puis serrez-la à l'aide de la clé allen fournie (I).

Insert the screw (G) and tighten it with the allen wrench provided (I).

3

Insérez la traverse de dossier rectangulaire (C) dans l'ouverture de l'accoudoir (A).

Insert the rectangular back support bar (C) into the opening in the armrest (A).

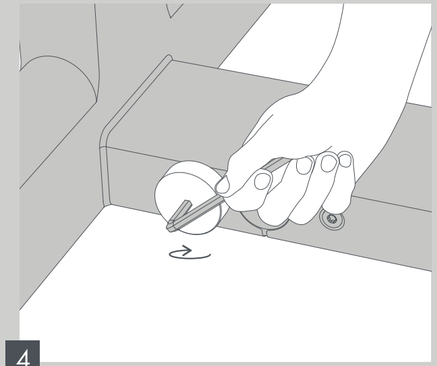

4

Insérez la vis (G) puis serrez-la à l'aide de la clé allen fournie (I).

Insert the screw (G) and tighten it with the allen wrench provided (I).

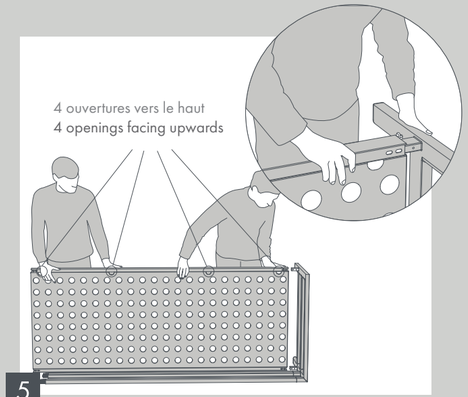

5

Insérez le cadre d'assise (B) avec l'accoudoir (A) dans les emplacements prévus.

Insert the seat frame (B) with the armrest (A) into the dedicated slots.

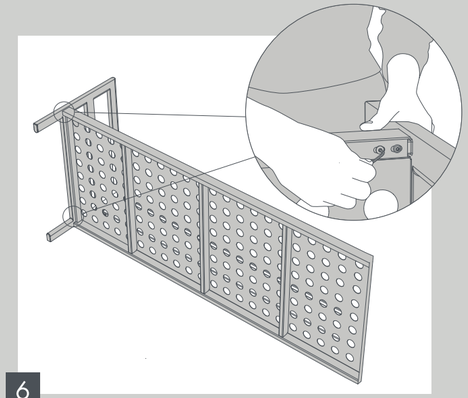

6

Insérez les vis fournies (H) dans les emplacements puis vissez-les à l'aide de la clé allen (I).

Insert the screws provided (H) into the slots and tighten them with the allen wrench (I).

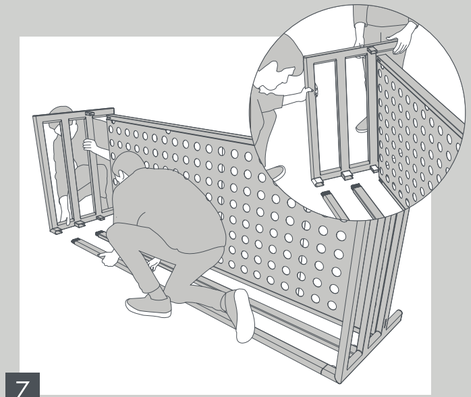

7

Insérez le deuxième accoudoir (A) dans les 4 emplacements simultanément.

Insert the second armrest (A) into all 4 slots simultaneously.

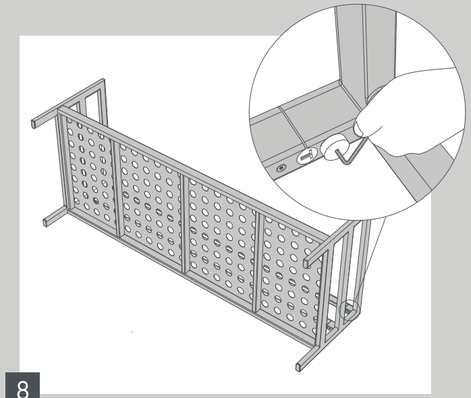

8

Insérez la vis (G) dans la traverse du haut (C) puis serrez-la à l'aide de la clé allen fournie (I).

Insert the screw (G) into the top support bar (C) and tighten it with the allen wrench provided (I).

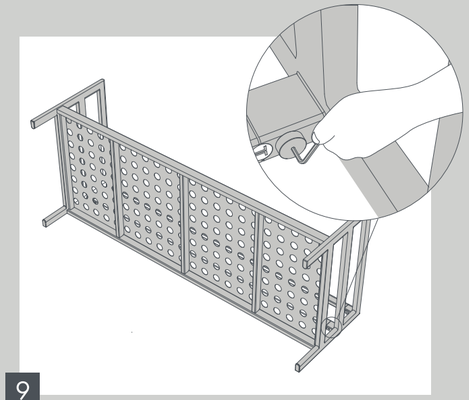

9

Insérez la seconde vis (G) dans la traverse du bas (C) puis serrez-la à l'aide de la clé allen fournie (I).

Insert the second screw (G) into the bottom support bar (C) and tighten it with the allen wrench provided (I).

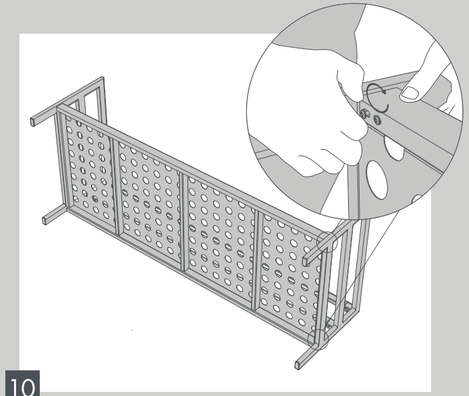

10

Insérer 2 vis (H) de chaque côté du cadre d'assise sans les serrer à fond.

Insert 2 screws (H) on each side of the seat frame without fully tightening them.

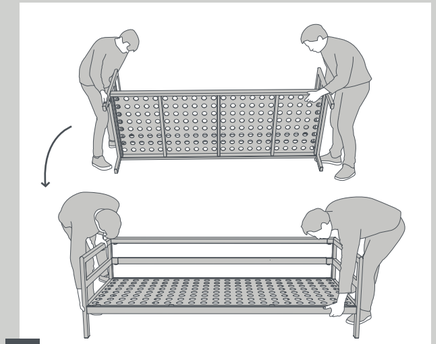

11

Redressez la structure.

Stand the structure upright.

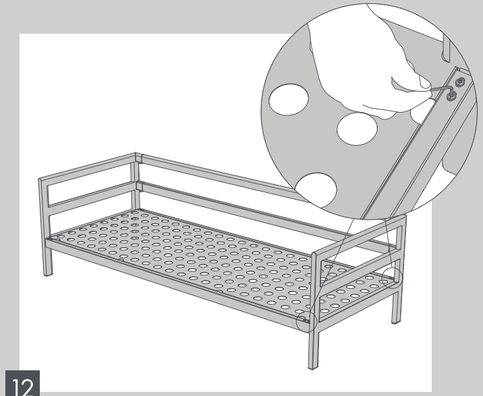

12

Finalisez le serrage des vis entamé à l'étape 10 et serrez-les (H) à l'aide de la clé allen fournie (I).

Finish tightening the screws inserted in step 10 and tighten them (H) with the allen wrench provided (I).

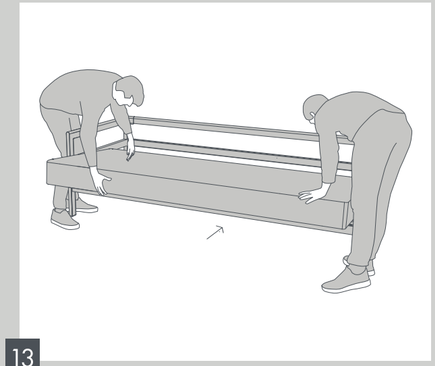

13

Placez le coussin d'assise (F) sur le cadre d'assise (B).

Place the seat cushion (F) on the seat frame (B).

14

Placez les deux coussins d'accoudoir (E) contre les accoudoirs de la structure (A).

Place the two armrest pads (E) against the armrests of the frame (A).

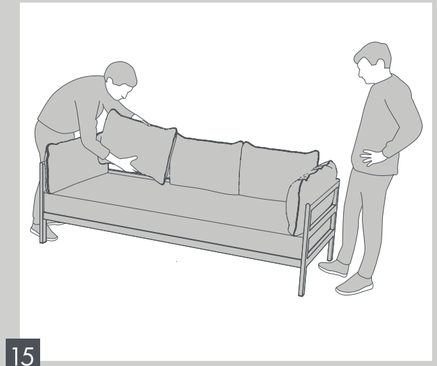

15

Placez les coussins de dossier (D) contre les traverses du dossier (C) et entre les deux coussins d'accoudoir (E).

Place the back cushions (D) against the back support bars (C) and between the two armrest cushions (E).

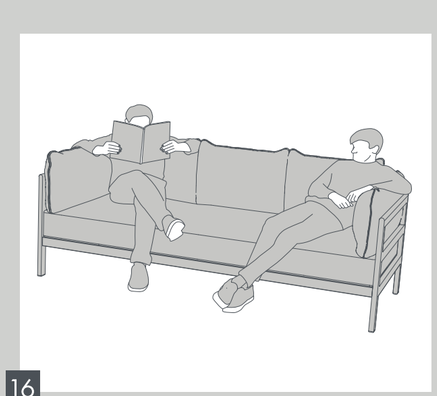

16

Votre canapé EASY sofa est prêt à être utilisé !

Your EASY sofa is ready to use!

EASY sofa

Easy to assemble, easy to love,
easy to keep, easy on the planet.

Assembly guide

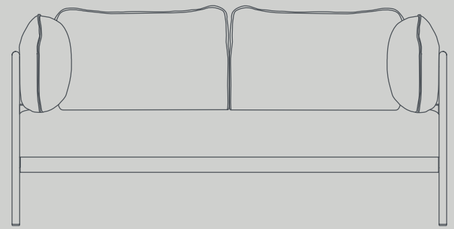

TIPTOE

tiptoe.fr | @tiptoedesign